


Ladenwaage EC II Economic Class II


Bedienungsanleitung

6.107.98.5.00.43

Programmstand 2.10

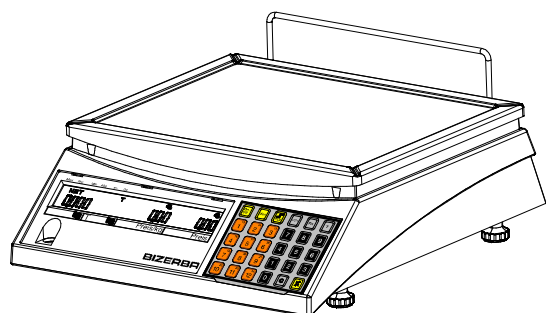

EC II 100

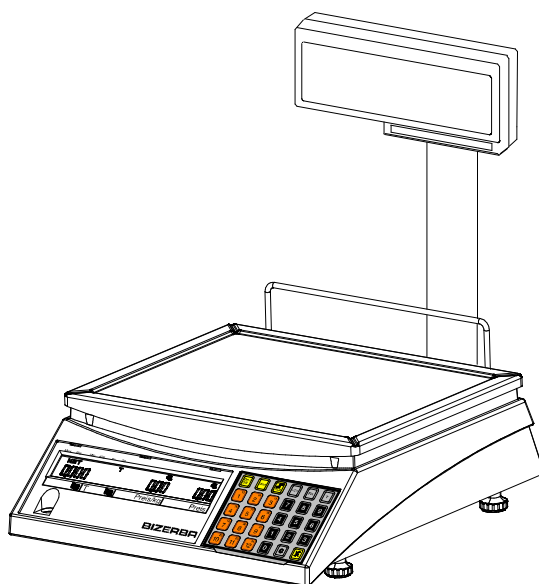

EC II 200

Inhaltsverzeichnis		Seite	
1	Zur Anleitung	1 -	1
1.1	Aufbewahrung	1 -	1
1.2	Zielgruppe	1 -	1
1.3	Verwendete Symbole	1 -	2
1.4	Darstellung Menüaufruf	1 -	2
1.5	Warnhinweise	1 -	3
2	Zum Gerät	2 -	1
2.1	Gerätetypen	2 -	1
2.2	Zubehör	2 -	1
2.3	Option	2 -	1
2.4	Bestimmungsgemäße Verwendung	2 -	1
2.5	Kennzeichnungsschild	2 -	2
2.6	Eichhinweise	2 -	3
2.7	Normen und Richtlinien	2 -	4
2.8	Betriebsbedingungen	2 -	5
2.8.1	Spannungsversorgung	2 -	6
2.9	Gewährleistung	2 -	7
2.10	Entsorgung der Geräte / Umweltschutz	2 -	7
3	Sicherheitshinweise	3 -	1
3.1	Anforderung an das Bedienpersonal	3 -	1
3.2	Schilder auf dem Gerät	3 -	1
3.3	Systembedingte Gefahrenquellen	3 -	2

4	Installation	4 - 1
4.1	Transport und Lagerung	4 - 1
4.2	Aufstellung und Montage	4 - 1
4.2.1	Bedingungen an den Aufstellort	4 - 1
4.2.2	Gerät montieren	4 - 1
4.2.3	Nivellieren	4 - 2
4.2.4	Elektrischen Anschluß prüfen	4 - 3
	Installation der bauseitigen Netzversorgung	4 - 3
	Entstörmaßnahmen	4 - 3
4.2.5	Stecker-Netzteil anschließen	4 - 5
4.2.6	Akku	4 - 6
	Betrieb mit Akkus	4 - 7
	Betrieb mit Netz und Akku	4 - 8
	Beschreibung der Akku- Symbolanzeige	4 - 8
	Akkus auswechseln	4 - 9
4.2.7	Batteriebetrieb	4 - 11
4.2.8	Externer Batteriebetrieb 12V (Option)	4 - 12
4.3	Inbetriebnahme	4 - 13
4.3.1	Gerät einschalten	4 - 13
4.4	Außerbetriebnahme	4 - 13
5	Geräte- und Bedienelemente	5 - 1
5.1	Anzeige	5 - 1
5.1.1	Anzeigesymbole	5 - 1
5.2	Tastatur	5 - 2
5.2.1	Folientastatur	5 - 2
5.2.2	Tastenfunktionen	5 - 3

6	Bedienen	6 - 1
6.1	Gerät einschalten	6 - 1
6.2	Gerät ausschalten	6 - 1
6.3	Gerät nullstellen	6 - 1
6.4	Grundpreiseingabe über Zehnertastatur	6 - 2
6.5	Artikel-Daten-Aufruf (PLU)	6 - 3
6.5.1	Direkt-PLU-Taste	6 - 3
6.5.2	PLU-Nr- Eingabe über Zehnertastatur	6 - 4
6.6	Konstant (Fixierung)	6 - 5
6.7	Tarafunktionen	6 - 6
6.7.1	Taraausgleich bei unbekannter Tara	6 - 6
	Unbekannte Tara	6 - 6
	Stapeltara (länderabhängig)	6 - 7
6.7.2	Taraausgleich bei bekannter Tara	6 - 8
	Handtara (länderabhängig)	6 - 8
	PLU-Tara	6 - 9
	Tara automatisch löschen	6 - 9
	Tara manuell löschen	6 - 9
7	Programmieren	7 - 1
7.1	Ausgangsanzeige	7 - 1
7.2	Menü-Aufruf, Menüanwahl und Menü verlassen	7 - 1
	Generelle Programmierfolge	7 - 1
7.3	Artikelpflege Menü Pr 1 - -	7 - 2
7.4	Konfiguration Menü Pr5 - -	7 - 5
7.5	Inbetriebnahme Menü Pr6 - -	7 - 11
7.6	Service Menü Pr7- -	7 - 12
	Programmier-Übersicht	7 - 17

8	Störung beheben	8 - 1
8.1	Störungsbeschreibung	8 - 1
8.2	Meldungen	8 - 2
9	Pflege	9 - 1
9.1	Reinigen	9 - 1
9.2	Wartung	9 - 1
10	Technische Daten	10 - 1
10.1	Abmessungen	10 - 1
10.2	Spannungsversorgung	10 - 2
10.3	Spezielle Umgebungsbedingungen	10 - 2
	Grenzwerte	10 - 2
11	Stichwortverzeichnis	11 - 1

Anhang

Konformitätserklärung

Gewährleistungszertifikat

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be purchased from our store:

<https://the-checkout-tech.com/manuals/Bizerba/EC-II 100 and EC-II 200 v2.1 user GERM>

And our free Online Keysheet maker:

<https://the-checkout-tech.com/Cash-Register-Keysheet-Creator/>

[HTTPS://THE-CHECKOUT-TECH.COM](https://THE-CHECKOUT-TECH.COM)